

Quickguide - Danfoss gulvvarmestyring

ENGINEERING
TOMORROW



Danfoss Icon™ rumtermostater

Væk termostaten

Berør displayet - den aktuelle rumtemperatur vises (fig. A).

Varmeikonet vises, hvis varmen er tændt. Displayet slukker efter 10 sekunder.

Indstil temperaturen

Væk termostaten. Tryk på og for at indstille temperaturen (temperaturen blinker for at vise, at indstillingen er i gang). Tryk på for at bekræfte den nye indstilling.

Notifikationer og udskiftning af batterier

Når batteriniveauet er lavt, viser termostaten "BAT LO" i aktiv tilstand. For at udskifte batterierne tages termostaten ned fra vægpladen ved at skubbe den opad, og batterierne udskiftes med 2 stk. AA-batterier, 1,5V (fig. B).

Hvis termostaten ikke har forbindelse til systemmasteren (fig. C.) vil termostaten vise "NET ERR" i aktiv tilstand.

Skriver alle termostaterne "NET ERR" ved indflytning skyldes det at strømmen til systemmasteren har været afbrudt i den længere periode i byggefasen. Reguleringen er ikke påvirket heraf og der kvitteres blot med på termostaterne for at fjerne meddelelsen.

Gulvvarme i lavenergiboliger

Oplever du at dit gulv ikke altid er lunt? Det er helt normalt og skyldes dit hus' meget lave varmebehov. Moderne lavenergihuse har så lavt et varmebehov at gulvet kun skal være 2-3°C varmere end rumluften for at opvarme rummet selv når det er bidende koldt udenfor. Det betyder at der i store perioder af året ikke vil være varmebehov i rummene, og dermed vil gulvet ikke føles varmt, fordi en tilfredsstillende gulvtemperatur typisk skal være over 25°C for gulv og over 25°C for væg.

Danfoss Icon™ kan også styres via smartphone app. Kontakt din installatør for mere information om hvordan du gør.



Fig. A

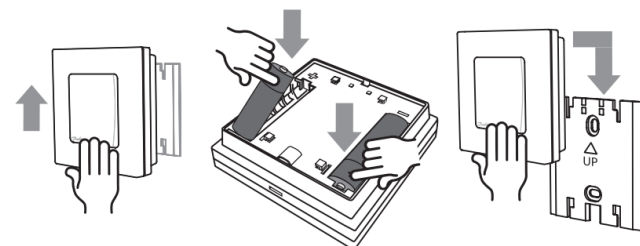


Fig. B

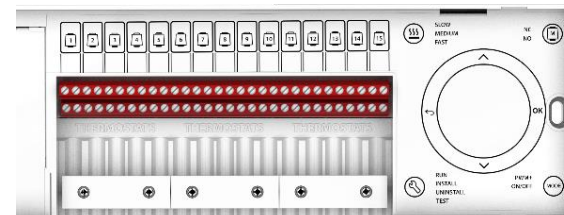


Fig. C